Change for life

Telecomando a raggi infrarossi YAP1F

Manuale d’Uso & Installazione

Leggere attentamente il presente manuale prima dell'installazione e l’utilizzo del sistema di controllo e conservarlo per riferimenti futuri.
In caso di smarrimento del presente manuale, consultare la versione elettronica sul sito gree.argoclima.com.
GREE si riserva il diritto di apportare al presente eventuali modifiche dovute a possibili miglioramenti dei prodotti senza alcun preavviso.

V 02/2015

Introduzione

Per una corretta installazione e un buon funzionamento, leggere attentamente tutte le istruzioni. Prima di leggere le istruzioni, tenere presente quanto indicato di seguito:
(1) Per un utilizzo sicuro dell'unità, leggere il presente manuale e seguire scrupolosamente le istruzioni ivi descritte.
(2) Durante il funzionamento, la capacità totale delle unità interne non deve superare la capacità totale delle unità esterne. In caso contrario, l'effetto di raffreddamento o riscaldamento potrebbe non essere soddisfacente.
(3) Tutti gli operatori e gli addetti alla manutenzione devono conservare copia del presente manuale.
(4) In caso di funzionamento anomalo dell'unità, contattare immediatamente il nostro centro di assistenza fornendo le seguenti informazioni:

• Dati riportati sulla targhetta di identificazione (numero modello, capacità di raffreddamento, codice di produzione, data di uscita dalla fabbrica).
• Dettagli relativi al malfunzionamento (prima e dopo la comparsa dell'anomalia).

(5) Ogni unità è stata accuratamente testata e classificata a norma prima dell'uscita dalla fabbrica. Al fine di evitare che le unità vengano danneggiate o funzionino in maniera anomala a causa di operazioni di smontaggio scorrette, non smontare l'unità da soli. Nel caso sia necessario smontare e controllare le unità, contattare il nostro centro di assistenza. Sarà nostra premura inviare personale qualificato nella gestione delle operazioni di smontaggio.
(6) Tutti i disegni contenuti nel presente manuale sono forniti unicamente a titolo di riferimento. Per motivi legati alla produzione o alla vendita, tali disegni sono soggetti a eventuali modifiche da parte del produttore senza alcun preavviso.

Informazioni per l'utente

- **Il presente apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da individui con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, oppure privi di esperienza e conoscenze, a condizione che vengano controllati o siano stati istruiti in merito a un utilizzo sicuro dell'apparecchio e abbiano compreso i rischi correlati. Tenere sotto controllo i bambini per evitare che giochino con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza un'adeguata supervisione.**




INFORMAZIONE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DELPRODOTTO ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 14/03/14, no. 49 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2012/19/UE SUI RIFIUTI DA APPRECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE"
Alla fine della sua vita utile questo apparecchio non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Richiamiamo l'importante ruolo del consumatore nel contribuire al riutilizzo, al riciclaggio e ad altre forme di recupero di tali rifiuti. L'apparecchio deve essere consegnato in modo differenziato presso appositi centri di raccolta comunali oppure gratuitamente presso i rivenditori, all'atto dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Smaltire separatamente un apparecchio elettrico ed elettronico consente di evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana derivanti da uno smaltimento inadeguato e permette di recuperare ericiclare i materiali di cui è composto, con importanti risparmi di energia e risorse. Per sottolineare l'obbligo di smaltire separatamente queste apparecchiature, sul prodotto è riportato ilsimbolo del cassonetto barrato.


Sommario

1 **Telecomando senza fili YAP1F** 4
1.1 Nome dei tasti e introduzione alle funzioni 4
1.2 Operazioni preliminari al funzionamento 5
1.3 Introduzione alle funzioni di esercizio 5
1.4 Introduzione alle funzioni speciali 9
1.5 Sostituzione delle batterie nel telecomando senza fili e note 10

1 Telecomando senza fili YAP1F

1.1 Nome dei tasti e introduzione alle funzioni

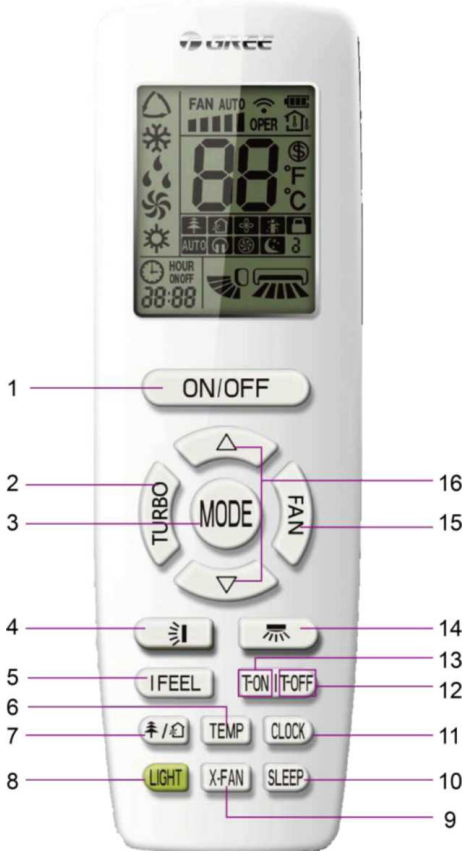

N.	Nome tasto	Funzione
1	ON/OFF	Consente di accendere o spegnere l'unità
2	TURBO	Imposta la funzione turbo
3	MODE	Imposta la modalità di funzionamento
4		Imposta la modalità di oscillazione verso l'alto/il basso
5	I FEEL	Imposta la funzione I FEEL
6	TEMP	Commuta il tipo di visualizzazione della temperatura sul display dell'unità
7		Imposta la funzione Health e la funzione Air
8	LIGHT	Imposta la funzione Light
9	X-FAN	Imposta la funzione X-FAN
10	SLEEP	Imposta la funzione Sleep
11	CLOCK	Imposta l'orologio del sistema
12	TOFF	Imposta la funzione Timer off
13	TON	Imposta la funzione Timer on
14		Imposta lo stato di oscillazione verso l'alto/il basso
15	FAN	Imposta la velocità della ventola
16	△/▽	Imposta la temperatura e l'orario

1.2 Operazioni preliminari al funzionamento

Quando si utilizza il telecomando senza fili per la prima volta o dopo aver sostituito le batterie, impostare l'orario del sistema in base all'ora corrente effettuando i passaggi indicati di seguito.

(1) Premendo il tasto CLOCK, l'icona lampeggia.

(2) Premendo o , l'ora dell'orologio aumenta o diminuisce rapidamente.

(3) Premere di nuovo il tasto CLOCK per confermare l'ora e tornare alla visualizzazione dell'ora corrente.

1.3 Introduzione al funzionamento

(1) Selezione della modalità di funzionamento

Con l'unità accesa, premere il tasto MODE per selezionare la modalità di funzionamento nella seguente sequenza:




(2) Impostazione della temperatura

Con l'unità accesa, premere il tasto per aumentare la temperatura impostata e il tasto per diminuirla. L'intervallo della temperatura è compreso tra 16e 30 °C.

Nota: Nella modalità automatica, la regolazione manuale della temperatura non è necessaria.

(3) Regolazione della velocità della ventola

Con l'unità accesa, premere il tasto FAN per regolare la velocità della ventola nella seguente sequenza:



Note:

1 In caso di modifica della modalità di funzionamento, la velocità della ventola viene memorizzata;


2 In modalità Dry, la velocità della ventola è bassa e non può essere regolata.

(4) Impostazione della funzione di oscillazione

♦ Impostazione dell'oscillazione verso destra/sinistra

1). Nella modalità di oscillazione semplice, premere il tasto per regolare la modalità di oscillazione verso destra/sinistra.

2). Nella modalità di oscillazione ad angolo fisso, premere il tasto per regolare in modo circolare l'angolo di oscillazione verso destra/sinistra come di seguito:




Nota: attivare l'oscillazione verso sinistra/destra in modo continuo per 2 secondi; gli stati di oscillazione cambiano in base alla sequenza indicata sopra, oppure si impostano lo stato chiuso e lo stato .

♦ Impostazione dell'oscillazione verso l'alto/il basso

1). Nella modalità di oscillazione semplice, premere il tasto per regolare la modalità di oscillazione verso l'alto/il basso.

2). Nella modalità di oscillazione ad angolo fisso, premere il tasto per regolare in modo circolare l'angolo di oscillazione verso l'alto/il basso come di seguito:



Nota: attivare l'oscillazione verso sinistra/destra in modo continuo per 2 secondi; gli stati di oscillazione cambiano in base alla sequenza indicata sopra, oppure si impostano lo stato chiuso e lo stato .

(5) Impostazione della funzione turbo

Nella modalità Cool o Heat, premere il tasto TURBO per impostare la funzione Turbo.

Quando viene visualizzato , significa che la funzione Turbo è attivata.

Quando non viene visualizzato, significa che la funzione Turbo è disattivata.

Quando la funzione Turbo è attiva, l'unità funziona a velocità massima per raggiungere rapidamente il raffreddamento o il riscaldamento. Quando la funzione Turbo è disattivata, l'unità funziona con la velocità della ventola impostata.

(6) Impostazione della funzione Light

La luce sul ricevitore a pannello luminoso visualizza lo stato di funzionamento attuale. Se si desidera spegnere la luce, premere il tasto LIGHT. Premere nuovamente questo tasto per accendere la luce.

(7) Visualizzazione della temperatura ambiente

Con l'unità accesa, il ricevitore a pannello luminoso o il telecomando a filo visualizzano per impostazione predefinita la temperatura impostata. Premere il tasto TEMP per visualizzare la temperatura ambiente interna ed esterna.

La visualizzazione dell'icona indica che la temperatura visualizzata corrisponde a quella impostata.

La visualizzazione dell'icona indica che la temperatura visualizzata corrisponde alla temperatura ambiente interna.

La visualizzazione dell'icona indica che la temperatura visualizzata corrisponde alla temperatura ambiente esterna.

Nota: la temperatura impostata è sempre visualizzata nel telecomando senza fili.

(8) Impostazione della funzione X-FAN

Nella modalità Cool o Dry, premere il tasto X-FAN per impostare la funzione X-FAN.

La visualizzazione dell'icona indica che la funzione X-FAN è attivata.

La mancata visualizzazione dell'icona indica che la funzione X-FAN è disattivata.

Quando la funzione X-FAN è attiva, l'acqua sull'evaporatore viene eliminata fino all'arresto dell'unità al fine di evitare la formazione di muffa.

(9) Impostazione della funzione Health

Con l'unità accesa, premere il tasto per impostare la funzione Health.

Quando viene visualizzato , significa che la funzione Health è attivata.

Quando non viene visualizzato, significa che la funzione Health è disattivata.

La funzione Health è disponibile quando l'unità è dotata di un generatore di anioni. Quando la funzione Health è attiva, il generatore di anioni si mette in funzione assorbendo le polveri e uccidendo i batteri nella stanza.

(10) Impostazione della funzione Air

Premere il tasto finché non viene visualizzato ; la funzione Air è accesa.

Premere il tasto finché non scompare; la funzione Air è spenta.

Quando l'unità interna è collegata con la valvola di aria fresca, l'impostazione della funzione Air è in grado di controllare il collegamento della valvola di aria fresca la quale, a sua volta, controlla il volume di aria fresca e migliora la qualità ambientale all'interno della stanza.

(11) Impostazione della funzione Sleep

Con l'unità accesa, premere il tasto SLEEP per attivare o disattivare la funzione Sleep.

- Quando viene visualizzato , significa che la funzione Sleep è attivata.
- Quando non viene visualizzato, significa che la funzione Sleep è disattivata.

Note:

1 La funzione Sleep non può essere impostata in modalità Auto o Fan.

2 Quando si spegne l'unità o si cambia modalità, la funzione Sleep viene annullata.

(12) Impostazione della funzione I FEEL

Con l'unità accesa, premere il tasto I FEEL per attivare o disattivare la funzione I FEEL.

Quando viene visualizzato , significa che la funzione I FEEL è attivata.

Quando non viene visualizzato, significa che la funzione I FEEL è attivata.

Quando la funzione I FEEL è attivata, l'unità regola la temperatura in base a quella rilevata dal telecomando senza fili per ottenere il miglior effetto di condizionamento dell'aria. In questo caso, è necessario posizionare il telecomando senza fili entro un campo di ricezione valido.

(13) Impostazione del timer

È possibile impostare il tempo di funzionamento dell'unità in base alle esigenze. Si può anche impostare anche Timer on e Timer off in combinazione.

Prima dell'impostazione, controllare se l'orario del sistema è identico a quello corrente. In caso contrario, regolare l'orario.

(1) Impostazione della funzione Timer off

- Premendo il tasto TOFF, "OFF" lampeggia e l'indicazione dell'orario mostra l'ultima ora impostata del timer.
- Premere il tasto △o ▽per regolare l'ora del timer.
- Premere nuovamente il tasto TOFF per confermare l'impostazione. Viene visualizzato OFF e l'indicazione dell'orario continua a mostrare l'ora corrente.
- Premere ancora una volta il tasto TOFF per annullare il timer; OFF non viene visualizzato.

2) Impostazione della funzione Timer on

- Premendo il tasto TON, "ON" lampeggia e l'indicazione dell'orario mostra l'ultima ora impostata del timer.
- Premere il tasto △o ▽per regolare l'ora del timer.
- Premere nuovamente il tasto TON per confermare l'impostazione. Viene visualizzato ON e l'indicazione dell'orario continua a mostrare l'ora corrente.
- Premere ancora una volta il tasto TON per annullare il timer; ON non viene visualizzato.

1.4 Introduzione alle funzioni speciali

(1) Impostazione blocco bambini

Premere contemporaneamente △e ▽per bloccare i tasti sul telecomando senza fili fino alla visualizzazione dell'icona .

Premere di nuovo contemporaneamente △ e ▽ per sbloccare i tasti sul telecomando senza fili fino alla scomparsa dell'icona.

Quando i tasti sono bloccati, se si preme un tasto e la relativa funzione non è valida, l'icona lampeggia 3 volte.

(2) Commutazione della scala di temperatura

Con l'unità spenta, premere contemporaneamente i tasti MODE e ▽ per commutare la scala di temperatura tra °C e °F.

(3) Impostazione della funzione di risparmio energetico

Con l'unità accesa e in modalità di raffreddamento, premere il tasto CLOCK e TEMP simultaneamente per accedere alla modalità di risparmio energetico.

La visualizzazione di SE indica che la funzione di risparmio energetico è attivata.

La mancata visualizzazione di SE indica che la funzione di risparmio energetico è disattivata.

Se si desidera disattivare la funzione di risparmio energetico, premere i tasti CLOCK e TEMP e SE non viene visualizzato.

Nota: la funzione di risparmio energetico è unicamente disponibile nella modalità di raffreddamento e si chiude quando si cambia modalità o si imposta la funzione Sleep.

(4) Funzione Absence

Con l'unità accesa e in modalità di riscaldamento, premere il tasto CLOCK e TEMP simultaneamente per accedere alla funzione Absence.

L'indicazione della temperatura mostra 8 e viene visualizzato .

Premere nuovamente CLOCK e TEMP simultaneamente per uscire dalla funzione Absence. L'indicazione della temperatura ripristina il display precedente e l'icona non viene visualizzata.

In inverno, la funzione Absence consente di mantenere una temperatura ambiente interna superiore a 0 °C per evitare il congelamento.

Nota: La funzione Absence è unicamente disponibile nella modalità di riscaldamento ed è possibile chiuderla passando a un'altra modalità o impostando la funzione Sleep.

1.5 Sostituzione delle batterie nel telecomando senza fili e note

(1) Sollevare il coperchio nella direzione della freccia (come illustrato in Fig. 1 ①).

(2) Estrarre le batterie originali (come illustrato in Fig. 1 ②).

(3) Inserire due batterie a secco 7ah (AAA 1,5 V), verificando che la posizione dei poli "+" e "-" sia corretta (come illustrato in Fig. 2 ③).

(4) Reinserire il coperchio (come illustrato in Fig. 2 ④).

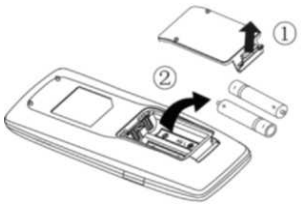


Fig. 1

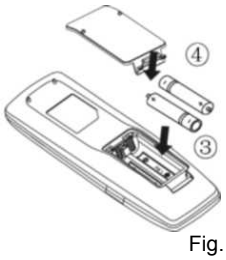


Fig. 2

Note:

1 Il telecomando senza fili deve essere posizionato a una distanza di 1 m dalla TV o dall'impianto stereo.

2 Il funzionamento del telecomando senza fili deve avvenire entro il campo di ricezione.

3 Per inviare comandi all'unità principale, puntare il telecomando senza fili verso la finestra di ricezione del segnale dell'unità stessa per migliorarne la sensibilità di ricezione.

4 In caso di invio del segnale da parte del telecomando senza fili, l'icona "" lampeggia per 1 secondo. Quando l'unità principale riceve il segnale valido del telecomando senza fili, emette un suono.

5 Se il telecomando senza fili non funziona normalmente, estrarre le batterie e reinserirle dopo 30 secondi. Se continua a non funzionare, sostituire le batterie.

6 Durante la sostituzione, non utilizzare batterie scariche e non mischiare tipi diversi al fine di evitare malfunzionamenti.

7 Se il telecomando senza fili non viene utilizzato per un periodo prolungato, estrarre le batterie.

Importato e distribuito da

argoclima s.p.a.

Via Varese, 90

21013 – Gallarate (VA) - Italy

MADE IN CHINA